

BRIWAX

MANUAL BRY – 208

Por favor, leia atentamente
este manual do usuário
antes de usar o produto.



DIRETÓRIO

01. Instruções do botão

02. Descrição do canal

03. Descrição do controle remoto

01. INSTRUÇÕES DE AÇÃO DO BOTÃO


Exibe as instruções de ação do botão:

Menu principal Menu seleciona ou retorna ao menu anterior

Seleção de menu para baixo ou diminuição de parâmetro

Seleção de menu para cima ou incremento de parâmetro

Informar/Importar ou selecionar um submenu

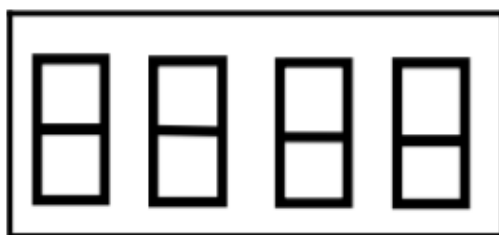

Menu



Para baixo



Para
cima



Entrar

01. INSTRUÇÕES DE AÇÃO DO BOTÃO

Exibe a descrição da função de configuração:

Como exibir		Descrição funcional
A001	(A001-A512)	Código de endereço
Chnd	6CH	Modo de 6 canais
	8CH	Modo de 8 canais
	10CH	Modo de 10 canais
Falha	BLND	Não há manutenção de dados DMX512 (campo preto)
	Mantenha	Retenção de dados DMX512
CL01	CL01-CL32	32 modos de mistura de cores estáticas, seleção de cores das teclas para cima e para baixo Depois que o modo estroboscópico St00-St 16 for confirmado, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar
	Automático 0	Todos os modos de efeito, modo de velocidade SP01-SP16 após confirmação, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar
Automático 0	Automático 1	Modo de propulsão automática de descoloração, modo de velocidade SP01-SP16 após confirmação, ajuste de botão para cima e para baixo
	Automatic 2	Modo de propulsão automática progressiva, modo de velocidade SP01-SP16 após confirmação, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar
	Automatic 3	Modo de propulsão automática repentina, modo de velocidade SP01-SP16 após confirmação, pressione as teclas para cima e para baixo para ajustar
	Automático 4	Modo de propulsão automática estroboscópico de mudança de cor, modo de velocidade SP01-SP16 após confirmação, ajuste de botão para cima e para baixo
Su 0	Su 0	Todos os modos de controle de voz
	Su 1	Modo de fala de mudança de cor
	Su 2	Modo de controle de voz repentina
	Su 3	Modo de controle de som estroboscópico de mudança de cor
Nanu	D000-255	Alto-escurecimento manual
	R000-255	Alargamento vermelho manual
	G000-255	Escurecimento verde manual
	B000-255	Azul manual
	W000-255	Luz branca manual
	A000-255	Luz âmbar manual
	P000-255	Alargamento roxo manual
	S000-255	Controle estroboscópico manual
Rede sem fio	WIFI LXXX	Modo de controle de aplicativo móvel (suporta Android, Apple 5.0 ou superior)
Teste		Auto-teste de cor
Diodo emissor de luz	Em	Display digital ligado
	Fechado	Exibição digital desativada
IRCL	Em	Controle remoto infravermelho
	Fechado	Controle remoto infravermelho desligado
2.4 g	Em	Sem fio 2.4G ligado
	Fechado	Sem fio 2.4G desligado
Versão	V1. 0	Número da versão do software

01. INSTRUÇÕES DE AÇÃO DO BOTÃO

Exibe a descrição da função de configuração:

Observações:

A função de comutação de um clique, depois de selecionar a função de exibição para confirmar "POWR", você pode selecionar as teclas para cima e para baixo para abrir o estado "ON". Pressione o botão do menu para ligar e geralmente pressione o botão do menu para desligar.

B. Oculta o ajuste atual. No modo de menu A001, pressione e segure o botão OK por 5 segundos para inserir automaticamente a função de ajuste atual. Pressione as teclas para cima e para baixo para alterar o valor e pressione a tecla enter uma vez para alterar o valor

Altere a cor ajustada (unidade de salvamento), muitas vezes pressione a tecla de confirmação para alterar a corrente de ajuste da máquina conectada (a máquina que salva a conexão) e a máquina piscará uma vez quando o host for salvo. Após o ajuste, pressione o botão do menu. Volte.

C. Ao usar o software de controle APP do telefone móvel;

O primeiro passo: verificar o software de instalação de download de código 2D. Etapa 2: A função de exibição da luz é ajustada para o modo WIFI, aguardando após a confirmação, e "LXXX" é exibido na tela.

Etapa 3: Abra a interface principal do telefone, encontre o ícone "Configurações", insira, abra o WIFI do telefone e clique em Pesquisar o nome WIFI. Após a pesquisa, localize o "LXXX" relevante e conecte-se.

Etapa 4: encontre o software APP de controle novamente na interface principal do telefone e abra a conexão com sucesso.

D. Esta versão suporta dois protocolos de comunicação, DMX512 e RDM.

02. DESCRIÇÃO DO CANAL

Descrição funcional do canal DMX512:

Número	6CH	8CH	10CH
CH1	1-255 escurecimento vermelho	1-255 escurecimento total	1-255 escurecimento total
CH2	1-255 escurecimento verde	0 a 9 Desligue as luzes, 10 a 255 Estroboscópico (de lento a rápido)	1-255 escurecimento vermelho
CH3	1-255 escurecimento azul	1-255 escurecimento vermelho	1-255 escurecimento verde
CH4	1-255 escurecimento branco	1-255 escurecimento verde	1-255 escurecimento azul
CH5	1-255 amarelo escurece	1-255 escurecimento azul	1-255 escurecimento branco
CH6	1-255 escurecimento roxo	1-255 escurecimento branco	1-255 amarelo escurece
CH7		1-255 amarelo escurece	1-255 escurecimento roxo
CH8		1-255 escurecimento roxo	0 a 9 Desligue as luzes, 10 a 255 estroboscópico (lento a rápido)
CH9			0-9 Desligue as luzes Modo de mistura de cores estáticas de 10 a 50 com 10 canais, mistura de cores estática opcional de 32 Modo de mudança de cor 51100 101150 modo de mutação 151-200 modo de gradiente 201-220 controle de som de mudança de cor Controle de fala mutante 221-240 Controle de voz estroboscópico de cor 241-255
CH10			0 Desligue as luzes,
			velocidade de 1 a 255

03. DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Função de controle remoto infravermelho:



1. Botão de escurecimento
 2. Botão de escurecimento
 3. Desligue as luzes e pare
 4. Operação aberta
 5. As teclas R, G, B, W, A, UV são 6 teclas monocromáticas
 6. 9 teclas numéricas para 9 cores estáticas (AC 1.... Troca de opiniões 9)
 7. O botão 0 é usado para vários modos de mistura de cores e as teclas para cima e para baixo são usadas para 32 combinações de cores estáticas.
 8. Botão automático no modo de mudança de cor
 9. Botão estroboscópico é o modo estroboscópico completo, a velocidade dos botões para cima e para baixo
 10. As teclas de esmaecimento são o modo gradiente e as teclas para cima e para baixo ajustam a velocidade
- O botão de som está no modo de voz e os botões para cima e para baixo estão no modo 1, modo 2, modo 3, modo 4

03. DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Parâmetros técnicos

Fonte de alimentação:	AC90-250V, 50-60Hz
Número de LEDs:	12 LEDs 6in1
Vida útil:	Mais de 50.000 horas
Níveis de IP:	IP65
Modo de trabalho:	Sem fio dmx 512. IRC, wifi. Independente, principal/escravo, ativo, predefinição de cor

Modo de operação WIFI



Software, quando você precisar adicionar uma cena pela primeira vez, selecione a memória de cena após "" e, em seguida, selecione o controle direto, a interface de controle de loop de cor aparecerá e, em seguida, você poderá fazer o modo apropriado. Diferentes interfaces móveis podem não ser muito diferentes, mas a funcionalidade é a mesma.

03. DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Instalação de código de verificação de aplicativo móvel ou instalação de LAMPA LED de pesquisa

Loja de aplicativos



Luzes LED instaladas em telefones celulares



Clique para ligar a luz LED



03. DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO


No aplicativo LAMPA LED,
clique em "+" no canto
superior direito para
aumentar Luz LED



Depois de adicionar
luzes LED ao aplicativo
LED



Depois de adicionar
luzes LED ao aplicativo
LED

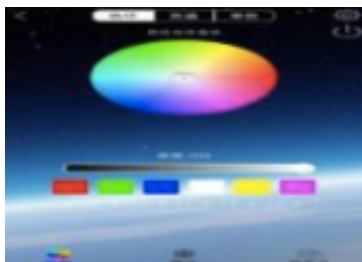

O aplicativo de instalação do
sistema da Apple é o acima
8Sistema Android, por favor,
baixe o pacote de instalação
para instalação



BRIWAX

SOLUÇÕES INOVADORAS E PARCERIAS
QUE MOVEM O ATACADO.

www.briwax.com.br